


YAKKYO LANTERN 2.0

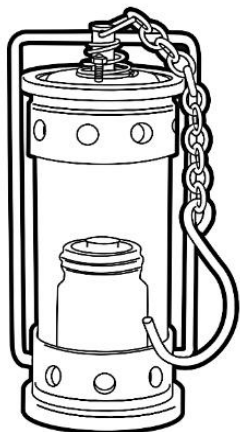

取扱説明書

YAKKYO LANTERNをご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず取扱説明書をよく読んでいただき、大切に保管してください。

販売元

Maverick 有限会社 ハナマル
〒259-1114 神奈川県伊勢原市高森70番地3
info@maverick-outdoor.com

ABOUT YAKKYO LANTERN 2.0

Goal Zero Lighthouse Micro Flash、Goal Zero Lighthouse Microのホヤとしての利用がしやすいアイデアを、もりこみ本物の砲弾の薬きょう部を再利用した「YAKKYO LANTERN」がバージョンアップして新登場しました。

POWER UP 1

Goal Zeroの
電源操作が簡単に

POWER UP 2

吊り下げ金具の
問題を解決


POINT

- Goal Zero Lighthouse Micro Chargeはご利用頂けません。
- オイルランタンと併用した場合、煤汚れが付きますのでよく掃除をしてからご利用頂く事をお勧めします。

内容品 本体（ランタン部含）、補充ビン、替芯、収納ケース、オイル瓶用磁石（両面テープ付）、Goal Zero Lighthouse Micro用吊り下げ金具

各種名称・仕様

YAKKYOランタンは、高射砲という主に空中の対象物を目標にする径の大きな火炮の薬きょうを再利用して製作された手作りのオイルランタンです。

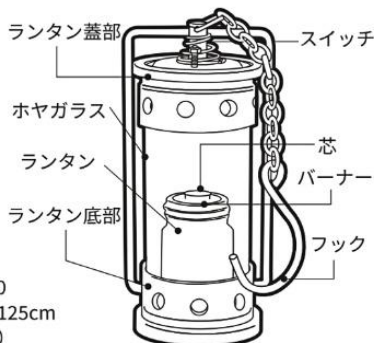

商 品 名	YAKKYO LANTERN2.0
サ イ ズ	本体 約 W55mm×H125cm
重 さ	約415g（ランタン含）
素 材	スチール、ステンレス、耐熱ガラス、真鍮
燃 料	パラフィンオイル（推奨）、灯油
芯	約 10cm
燃 焼 時 間	最大 約 5.5時間（満タン時）※弊社パラフィンオイルを使用
タンク容量	ランタン／約 20ml 補充ビン／約 20ml
生 産 国	中国

使い方

【ランタンとして使用する場合】

- 1.ランタンを取り出す
ホヤガラスまたはランタン底部を持ちしっかり固定し、ランタン蓋部を上へ引き上げ傾けながら背面へ倒します。
- 2.芯に火をつける
ホヤガラスを外し、ランタン本体のパーナー部を外します。その後燃料を注ぎ、しっかり芯に燃料が染み込んだら芯に着火します。
- 3.再度組み立てる
逆の手順でホヤガラスと、ランタン蓋部を戻します。

【ランタンカバーとして使用する場合】

- 1.吊り下げ金具の交換する
Goal Zero Lighthouse Micro Flash、Goal Zero Lighthouse Micro（以下ゴールゼロと記載）の吊り下げ金具を、付属の吊り下げ金具に交換します。金具はゴールゼロのスイッチと反対側へ倒しておきます。
- 2.YAKKYOランタン蓋部を開ける
YAKKYOランタン蓋部を、後ろへ倒す様に開けます。ガラスホヤが付いた状態で、上からゴールゼロを挿入します。この時ゴールゼロのスイッチが正面にくるようにします。
- 3.YAKKYOランタン蓋部を元に戻す
ゴールゼロのスイッチの位置を確認し、そこにYAKKYOランタン蓋部にあるスイッチボタンが当たる様調節しながらYAKKYOランタン蓋部を後ろ側から元に戻します。

使用上のご注意

POINT

- ランタン部のパーナーが外れにくい場合は、ランタン蓋部をテコのように利用して開けてください。
- 磁石はお好みで、付属の両面テープを使用しランタンの底面に張り付けて使用してください。ランタン底部にマグネット台座や磁石を使用すると、安定してランタンを使用することができます。
- ランタンと補充ビンには約20mlの燃料を入れることができます。使用環境やパラフィンオイルの種類にもよりますがランタン本体で約5時間半ほどの点灯使用が可能です。
- オイルが切れてしまっても、付属の補充ビンにオイルを入れておけば、オイルの補充が可能。長時間でも使用することができます。
- ランタン蓋部は、スチール製なのでランタン使用時には非常に高温になります。ランタンのオイル補充の際にはやけどに十分注意し、本体が十分に冷えたことを確認してから行ってください。
- 使用中に芯の長さの調節ができないため、着火時の芯は2～3mm程で使用する事をおすすめいたします。

- この製品は屋外用ランタンとして製作されていますので屋内などの換気の不十分な場所では絶対に使用しないでください。
- タンクは密封式ではありません。オイル漏れを防ぐため、運搬時にはタンクの中を空にし、傾き等にご注意ください。ご使用時以外はタンクが空になっているかをご確認ください。
- オイルで本体などが滑る場合がありますので、落させない様にしっかり拭きあげてください。
- 使用中や移動時など、水平を保ち本体を真っすぐにし、下には可燃物を敷かないでください。
- 燃料としてガソリン、ガス、アルコールなどを使用しないでください。燃料はパラフィンオイル推奨です。パラフィンオイル、灯油以外の燃料は絶対に使用しないでください。
- 使用中の本体は非常に高温になります。特に本体上部のスチール部はやけどの危険性が高いので使用中は絶対に触らないでください。
- 芯をオイルにしみこませないまま使い始めると、芯がすぐに炭化してしまいます。
- 使用中は火力や風の影響で煤が本体やガラスに付着します。煤がついた時は柔らかい布で軽く拭きあげてください。

- 使用中に黒煙が出ている場合、燃料・芯の長さをご確認ください。芯が高すぎると黒煙が発生しやすくなります。
- 風の強い時は使用しないでください。
- 燃焼中、水をかけると水蒸気が発生し危険です。飛び散ったお湯でやけどをする恐れもあります。
- 使用中はランタンから離れないでください。
- 使用中にお子様やペットが本体に触れないよう十分ご注意ください。
- 万一の事態に備えて消火器を用意してください。
- 異常燃焼や本体の破損等の異常を感じたら使用しないでください。
- 使用中は熱くなりますので革手袋をご使用ください。ゴム、ナイロン、化学繊維の手袋は危険ですので使用しないでください。
- 燃焼中に持ち上げたり、移動しないでください。移動する場合は、完全に消化し、本体が冷えてから行ってください。また、燃焼中は揺らさないでください。
- パラフィンオイルなどの燃料製品の燃焼は常にカーボンの蓄積を引き起こすことがあります。
- ガラス瓶をしっかりと固定するため構造上、補充ビンの蓋にはへこみ・傷がついてしまいます。ご了承ください。

※金具交換による破損等は弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。

※葉英ランタン本体のパーツは全て金属製となりますのでGoal Zero Lighthouse Micro Flash、Goal Zero Lighthouse Microを頻繁に出し入れしていると、上部ライト部分に傷がつく場合がありますのでご了承ください。